

EĐER HATTINIZ ADSL İSE BU DOKÜMANI KULLANINIZ. VDSL İÇİN DİĐER DOKÜMANDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ...

LİNKSYS X6200 ADSL MODEM KURULUMU


- 1- Bağlantınızın resimdeki gibi olduğuna dikkat ediniz. Cihazınızın fişe takılı olduğundan emin olunuz.



- 2- Kablosuz bağlantı için cihazın arkasında bulunan şifreyi kullanabilirsiniz.



3-Herhangi bir web tarayıcısı açınız. Adres satırına 192.168.1.1 yazınız. Kullanıcı adı ve parolanızı yazınız ve "Oturum Aç" butonuna basınız. Varsayılan kullanıcı adı : admin, parola: admin olarak belirlenmiştir.

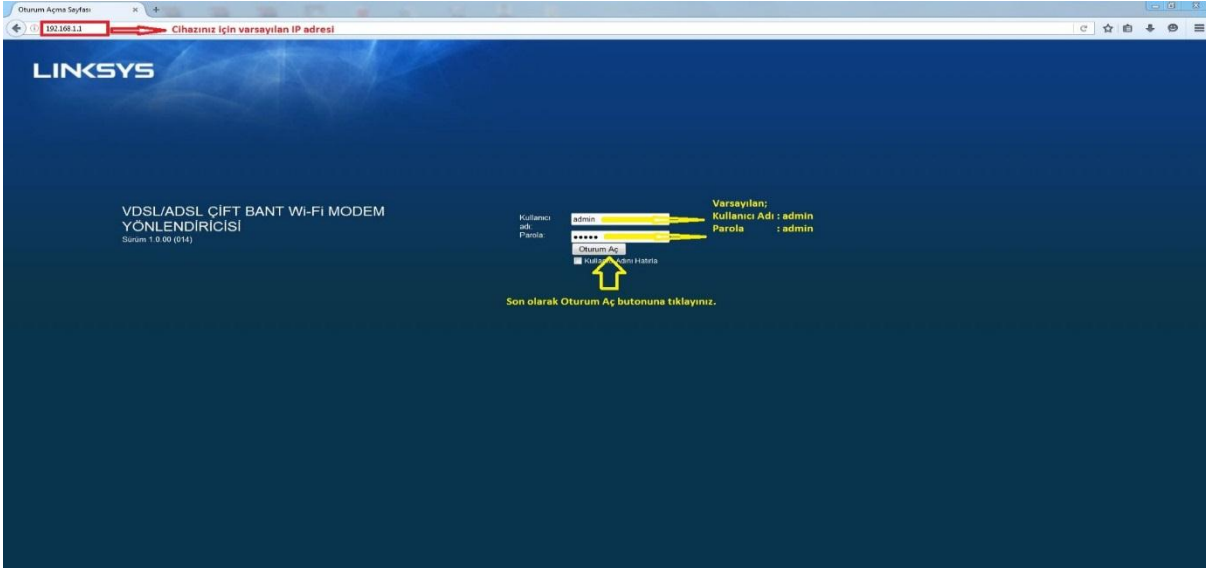

3- ADSL bağlantısı için cihazın ATM modunda kurulması gerekmektedir.

Temel Ayarlar

Ayarlar Hızlı Başlangıç Kablosuz Güvenlik Depolama Erişim İkkesi Uygulamalar ve Oyunlar Yönetim Durum

Temel Ayarlar | IPv6 Ayarları | DDNS | MAC Adresi Kopyalama | Gelişmiş Yönlendirme

Dil

Dilinizi seçin: Türkçe

Fiziksel Ayar

Fiziksel Tür: DSL Ethernet

DSL Modu: ATM PTM

DSL Modülasyonu: Çoklu Mod

VLAN'ı Etkinleştir:

VLAN ID: 0

İnternet Ayarları

İnternet Bağlantı Türü: RFC 2516 PPPoE **Bağlantı Türünü RFC2516 PPPoE Olarak Seçiniz**

Çoğullama: LLC VC

QoS Türü: UBR

Sanal Devre: 8 VPI (Aralık 0-255) 35 VCI (Aralık 0-65535) **Sanal Devre ayarlarını VPI:8 - VCI:35 Olarak giriniz**

PPPoE Ayarları

Kullanıcı Adı: kullanıcıadı@ttnet

Parola:

Hizmet Adı: ttnet

Gerekliğinde Bağlan - Maks. Boşta Kalma Süresi: 15

Bağlı Kal - Tekrar Çevirme Süresi: 30 Saniye

İsteğe Bağlı Ayarlar (bazı İnternet Hizmet Sağlayıcıları tarafından istenir)

Ana Makine Adı: LINKSYS02792

Etkialanı Adı:

MTU: Otomatik Boyut: 1492

Ağ Ayarları

Router Adresi

IP Adresi: 192 . 168 . 1 . 1

Alt-ağ Maskesi: 255.255.255.0

Aygıt Adı: LINKSYSX6200

DHCP Sunucusu Ayarları

Bağlı Aygıtların: Etkinleştir Devre Dışı DHCP Geçişi

DHCP Geçiş Sunucusu: 0 . 0 . 0 . 0

IP Ayrma

Başlangıç IP Adresi: 192.168.1.100

Maksimum Kullanıcı Sayısı: 50

IP Adresi Aralığı: 192.168.1.100 to 149

İstemci Kira Süresi: 0 dakika (0 değeri bir gün demektir)

WINS: 0 . 0 . 0 . 0

Zaman Ayarları

Saat Dilimi: (GMT+02:00) Yunanistan, Ukrayna, Romanya, Türkiye

Yaz saatini değişikliklerini otomatik olarak ayarla.

Yardım ...

Servis sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adı ve parolanızı bu bölüme girin
Kullanıcı adınızı girerken sonuna sağlayıcınızın uzantısını kesinlikle yazmanız gerekmektedir
Örnek :
kullaniciadi@ttnet
kullaniciadi@superonline
kullaniciadi@turk.n...
gibi..

Yeniden Başlat

Ayarları kaydet butonuna basınız

Ayarları Kaydet

Değişiklikleri İptal Et

5- Servis sağlayıcınızı verdiği kullanıcı adının sonuna sağlayıcının uzantısını yazmayı kesinlikle unutmayınız...

6- Cihazınızın kablosuz ayarlarını yapabilmek için ana menüde “Kablosuz” butonuna tıklayınız. Aşağıda bulunan resimdeki gibi ayarları yapabilirsiniz.

Bilgisayarınızda 5 Ghz bandı yoksa o bandı göremezsiniz.

Her iki bant için Kablosuz Ağ Adını (SSID) yazarken aynı olmayacak şekilde bir isim vermeniz gerekmektedir.

Sadece Türkçede olan harfler (ç,ö,ğ,ş gibi...) ve özel karakterler kullanılmamalıdır.

Şirfe yazarken en az 8 karakter olmalıdır ve sadece Türkçede olan harfler (ç,ö,ğ,ş gibi...) ve özel karakterler kullanılmamalıdır.

LINKSYS

Ürün Bilgileri Sürümü: 1.0.00 (014)

Linksys X6200 X6200

Temel Kablosuz Ayarları

Ayarlar Hızlı Başlangıç **Kablosuz** Güvenlik Depolama Erişim İlkesi Uygulamalar ve Oyunlar Yönetim Durum

Temel Kablosuz Ayarları | Konuk Erişimi | Kablosuz MAC Filtresi

Yapılandırma Ekranı

Kablosuz ayarlar için "El ile" kutucuğunu işaretleyin

El ile Wi-Fi Korumalı Kurulum™

5 GHz Kablosuz Ayarları

Ağ Modu Karma

Ağ Adı (SSID) Linksys02792_5GHz

Güvenlik Modu WPA2 Kişisel

Parola cepkce114i

Kanal Genişliği Otomatik (20 MHz veya 40 MHz veya 80 MHz)

Standart Kanal Otomatik

SSID Yayını Etkin Devreden çıkarıldı

2.4 GHz Kablosuz Ayarları

Ağ Modu Karma

Ağ Adı (SSID) Linksys02792

Güvenlik Modu WPA2 Kişisel

Parola cepkce114i

Kanal Genişliği Otomatik (20 MHz veya 40 MHz)

Standart Kanal Otomatik

SSID Yayını Etkin Devreden çıkarıldı

Son olarak ayarları kaydet butonuna tıklayınız

Ayarları Kaydet Değişiklikleri İptal Et

5 Ghz Bandı

2,4 Ghz Bandı

“Ayarları Kaydet” butonuna tıklayınız. Birkaç dakika sonra internete giriş sağlayabilirsiniz.

Kablosuz isim ve şifreyi değiştirdiyse tekrar bağlanmak için kendi belirlediğiniz isim ve şifre ile modeme bağlanabilirsiniz

www.linksys.com/tr/

www.segment.com.tr

