


EĞER HATTINIZ ADSL İSE BU DOKÜMANI KULLANINIZ. VDSL İÇİN DİĞER DOKÜMANDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ...

LİNKSYS X6200 ADSL MODEM KURULUMU


- 1- Bağlantınızın resimdeki gibi olduğuna dikkat ediniz. Cihazınızın fişe takılı olduğundan emin olunuz.

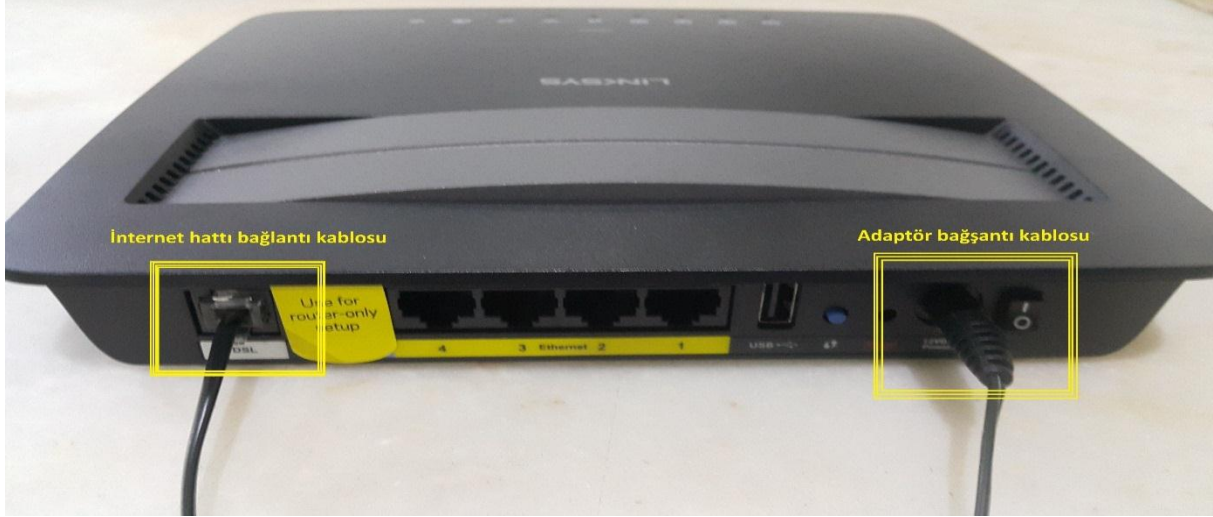

- 2- Kablosuz bağlantı için cihazın arkasında bulunan şifreyi kullanabilirsiniz.



3-Herhangi bir web tarayıcısı açınız. Adres satırına 192.168.1.1 yazınız. Kullanıcı adı ve parolanızı yazınız ve "Oturum Aç" butonuna basınız. Varsayılan kullanıcı adı : admin, parola: admin olarak belirlenmiştir.

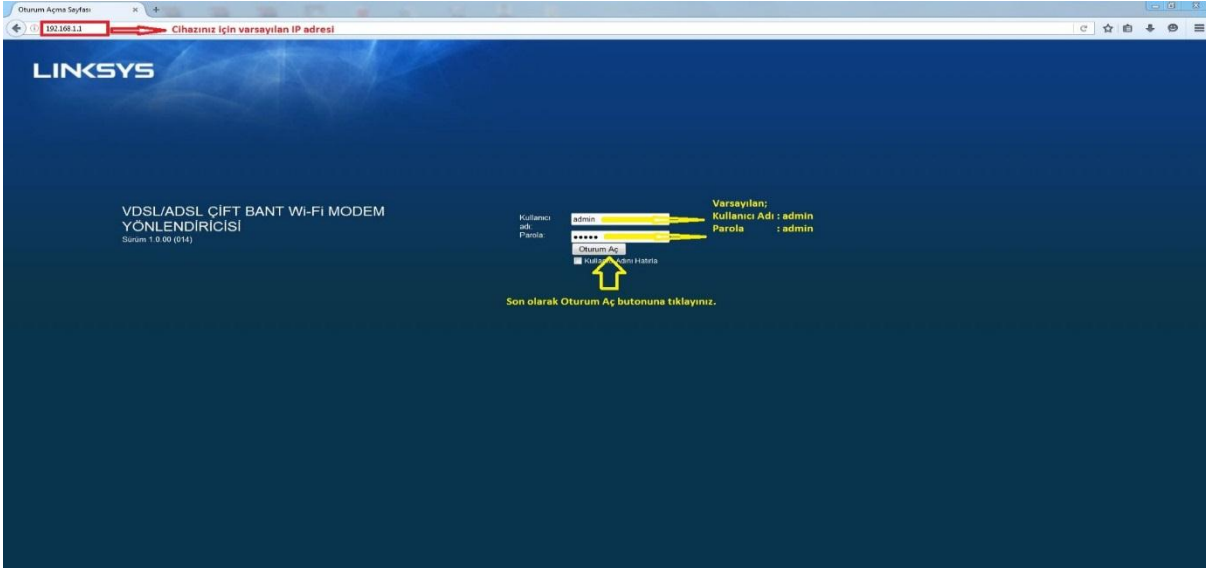

3- ADSL bağlantısı için cihazın ATM modunda kurulması gerekmektedir.

Temel Ayarlar

Ayarlar Hızlı Başlangıç Kablosuz Güvenlik Depolama Erişim İkkesi Uygulamalar ve Oyunlar Yönetim Durum

Temel Ayarlar | IPv6 Ayarları | DDNS | MAC Adresi Kopyalama | Gelişmiş Yönlendirme

Dil

Dilinizi seçin: Türkçe

Fiziksel Ayar

Fiziksel Tür: DSL Ethernet

DSL Modu: ATM PTM

DSL Modülasyonu: Çoklu Mod

VLAN'ı Etkinleştir:

VLAN ID: 0

İnternet Ayarları

İnternet Bağlantı Türü: RFC 2516 PPPoE **Bağlantı Türünü RFC2516 PPPoE Olarak Seçiniz**

Çoğullama: LLC VC

QoS Türü: UBR

Sanal Devre: 8 VPI (Aralık 0-255) 35 VCI (Aralık 0-65535) **Sanal Devre ayarlarını VPI:8 - VCI:35 Olarak giriniz**

PPPoE Ayarları

Kullanıcı Adı: kullanıcıadı@ttnet

Parola:

Hizmet Adı: ttnet

Gerekliğinde Bağlan - Maks. Boşta Kalma Süresi: 15

Bağlı Kal - Tekrar Çevirme Süresi: 30 Saniye

İsteğe Bağlı Ayarlar (bazı İnternet Hizmet Sağlayıcıları tarafından istenir)

Ana Makine Adı: LINKSYS02792

Etkialanı Adı:

MTU: Otomatik Boyut: 1492

Ağ Ayarları

Router Adresi

IP Adresi: 192 . 168 . 1 . 1

Alt-ağ Maskesi: 255.255.255.0

Aygıt Adı: LINKSYSX6200

DHCP Sunucusu Ayarları

Bağlı Aygıtların: Etkinleştir Devre Dışı DHCP Geçişi

DHCP Geçiş Sunucusu: 0 . 0 . 0 . 0

IP Ayrırma

Başlangıç IP Adresi: 192.168.1.100

Maksimum Kullanıcı Sayısı: 50

IP Adresi Aralığı: 192.168.1.100 to 149

İstemci Kira Süresi: 0 dakika (0 değeri bir gün demektir)

WINS: 0 . 0 . 0 . 0

Zaman Ayarları

Saat Dilimi: (GMT+02:00) Yunanistan, Ukrayna, Romanya, Türkiye

Yaz saatini değişikliklerini otomatik olarak ayarla.

Yeniden Başlat

Yeniden Başlat

Yardım ...

Servis sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adı ve parolanızı bu bölüme girin
Kullanıcı adınızı girerken sonuna sağlayıcınızın uzantısını kesinlikle yazmanız gerekmektedir
Örnek :
kullaniciadı@ttnet
kullaniciadı@superonline
kullaniciadı@turk.n...
gibi..

Ayarları kaydet butonuna basınız

Ayarları Kaydet

Değişiklikleri İptal Et

