


LINKSYS X6200 VDSL MODEM KURULUMU


- 1- Bağlantınızın resimdeki gibi olduğuna dikkat ediniz. Cihazınızın fişe takılı olduğundan emin olunuz.

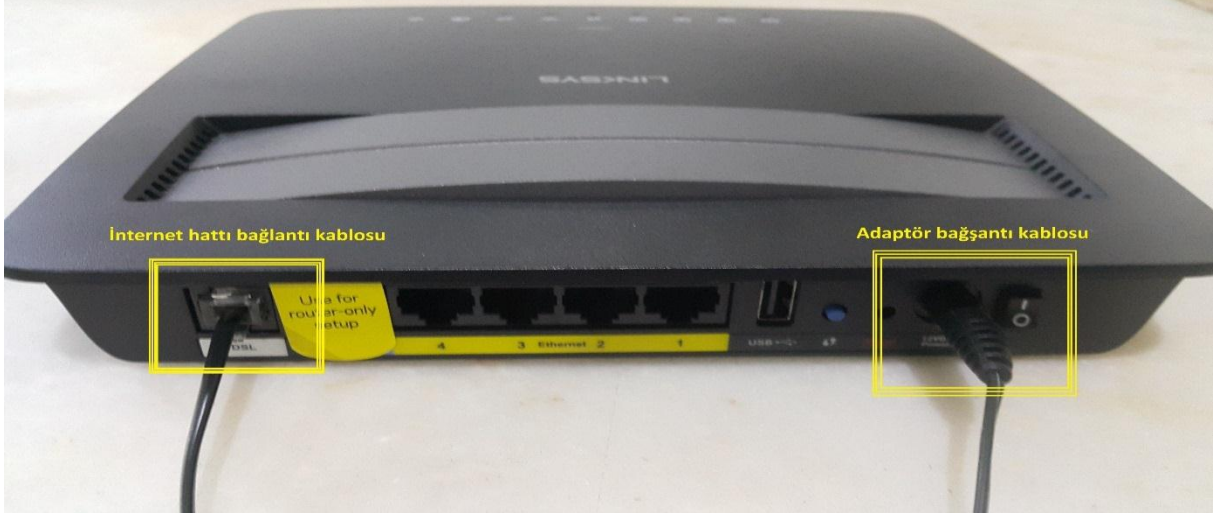

- 2- Kablosuz bağlantı için cihazın arkasında bulunan şifreyi kullanabilirsiniz.



- 3- Herhangi bir web tarayıcısı açınız. Adres satırına 192.168.1.1 yazınız. Kullanıcı adı ve parolanızı yazınız ve "Oturum Aç" butonuna basınız. Varsayılan kullanıcı adı : admin, parola: admin olarak belirlenmiştir.

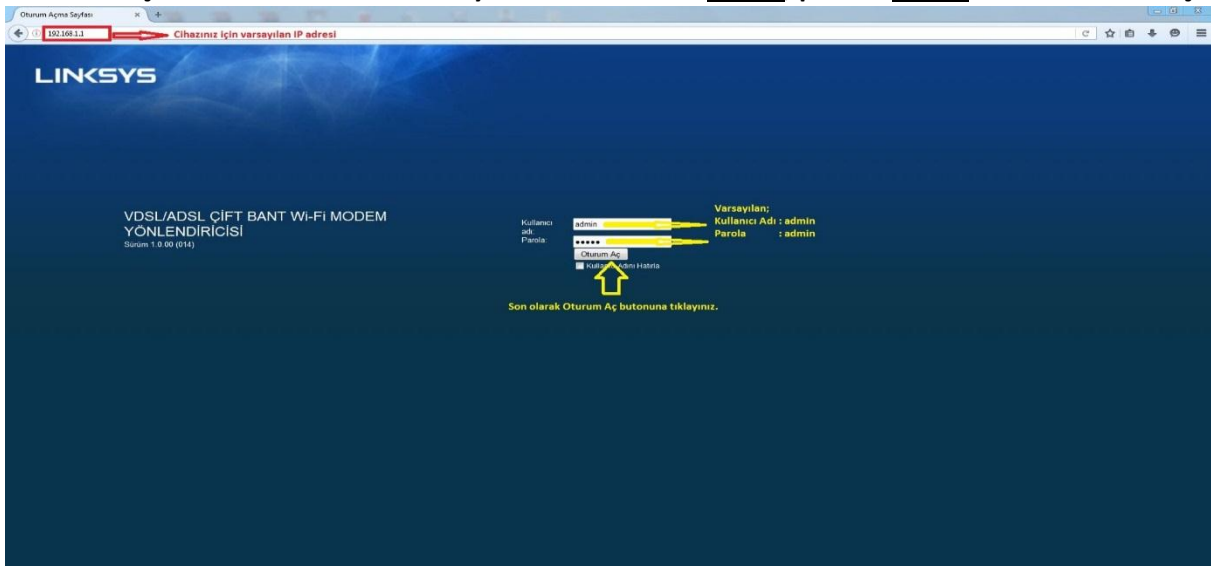

- 3- VDSL bağlantısı için cihazın PTM modunda kurulması gerekmektedir. Bu sebeple cihazı resimdeki gibi PTM moduna alınız ve yeniden başlaması için gelen uyarıda "tamam" butonuna tıklayınız. Cihazın yeniden başlaması için lütfen bekleyiniz...

LINKSYS
Ürün Bilgileri Sürümü: 1.0.00 (014)
Linksys X6200 X6200

Temel Ayarlar
Ayarlar Hızlı Başlangıç Kablosuz Güvenlik Depolama Erişim İlkesi Uygulamalar ve Oyunlar Yönetim Durum
Temel Ayarlar | IPv6 Ayarları | DDNS | MAC Adresi Kopyalama | Gelişmiş Yönlendirme

Dil
Dilinizi seçin Türkçe

Fiziksel Ayar
Fiziksel Tür
 DSL Ethernet

DSL Modu: ATM PTM

DSL Modülasyonu: Çoklu Mod

VLAN'ı Etkinleştir:

VLAN ID: 0

İnternet Ayarları
İnternet Bağlantı Türü
IPoE(RFC 2684 Bridged)

Çoğullama: LLC VC

QoS Türü: UBR

Sanal Devre: 8 VPI (Aralık 0-255)
35 VCI (Aralık 0-65535)

Otomatik olarak IP adresi al

Yardım ...

LINKSYS
Ürün Bilgileri Sürümü: 1.0.00 (014)
Linksys X6200 X6200

Temel Ayarlar
Ayarlar Hızlı Başlangıç Kablosuz Güvenlik Depolama Erişim İlkesi Uygulamalar ve Oyunlar Yönetim Durum
Temel Ayarlar | IPv6 Ayarları | DDNS | MAC Adresi Kopyalama | Gelişmiş Yönlendirme

Dil
Dilinizi seçin Türkçe

Fiziksel Ayar
Fiziksel Tür

İnternet Ayarları
İnternet Bağlantı Türü
IPoE(RFC 2684 Bridged)

Çoğullama: LLC VC

QoS Türü: UBR

Yardım ...

Uyarı: Cihaz ayarlarınızı uygulamak için yeniden başlatılacak. Devam etmek istiyor musunuz?
Sistemin yeniden başlaması için "Tamam" butonuna basınız...

Tamam Vazgeç

- 4- Tekrar kullanıcı oturum açmak için kullanıcı adı ve parolayı girerek "oturum aç" butonuna tıklayınız.

Kullanıcı adı : admin

Parola : admin

5- Cihazınızın ayarlarınızı resimdeki gibi yapınız.

LINKSYS Ürün Bilgileri Sürümü: 1.0.00 (014)

Linksys X6200 X6200

Temel Ayarlar

Ayarlar Hızlı Başlangıç Kablosuz Güvenlik Depolama Erişim İlkesi Uygulamalar ve Oyunlar Yönetim Durum

Temel Ayarlar | IPv6 Ayarları | DDNS | MAC Adresi Kopyalama | Gelişmiş Yönlendirme

Dil

Dilinizi seçin: Türkçe

Fiziksel Ayar

Fiziksel Tür: DSL Ethernet

DSL Modu: ATM PTM

VDSL2 Profilleri: Otomatik

VLAN'ı Etkinleştir:

VLAN ID: 35

İnternet Ayarları

İnternet Bağlantı Türü: PPPoE

PPPoE Ayarları

Kullanıcı Adı: kullanıcıadi@ttnet

Parola:

Hizmet Adı: TTNET

Gerekliğinde Bağlan - Maks. Boşta Kalma Süresi: 15 Dakika

Bağlı Kal - Tekrar Çevirme Süresi: 30 Saniye

Ana Makine Adı: LINKSYS02792

Etkialanı Adı:

MTU: Otomatik Boyut: 1492

Ağ Ayarları

Router Adresi

IP Adresi: 192 . 168 . 1 . 1

Alt-ağ Maskesi: 255.255.255.0

Aygıt Adı: LINKSYSX6200

DHCP Sunucusu Ayarları

Bağlı Aygıtların: Etkinleştir Devre Dışı DHCP Geçişi

DHCP Geçiş Sunucusu: 0 . 0 . 0 . 0

Başlangıç IP Adresi: 192.168.1.100

Maksimum Kullanıcı Sayısı: 50

IP Adresi Aralığı: 192.168.1.100 to 149

İstemci Kira Süresi: 0 dakika (0 değeri bir gün demektir)

WINS: 0 . 0 . 0 . 0

Zaman Ayarları

Saat Dilimi: (GMT+02:00) Yunanistan, Ukrayna, Romanya, Türkiye

Yaz saatini değişikliklerini otomatik olarak ayarla.

Yardım ...

Servis sağlayıcınızın vermiş olduğu kullanıcı adı ve parolanızı bu bölüme giriniz.

Kullanıcı adınızı girerken sonuna sağlayıcınızı uzantısını kesinlikle yazmanız gerekmektedir.

Örnek;
kullaniciadi@ttnet
kullaniciadi@superonline
kullaniciadi@turk.net
gibi....

Saat dilimini bu bölümden ayarlayınız.

Türkiye için GMT +02.00 olmalıdır. Hemen alt kısımda bulunan yaz saat uygulama kutucuğunu işaretlemeyi unutmayınız.

Son olarak "Ayarları Kaydet" butonuna basarak kablosuz ayarlarına geçebilirsiniz.

6- Servis sağlayıcınızı verdiği kullanıcı adının sonuna sağlayıcının uzantısını yazmayı kesinlikle unutmayınız...

- 7- Cihazınızın kablosuz ayarlarını yapabilmek için ana menüde "Kablosuz" butonuna tıklayınız. Aşağıda bulunan resimdeki gibi ayarları yapabilirsiniz.
Bilgisayarınızda 5 Ghz bandı yoksa o bandı göremezsiniz.
Her iki bant için Kablosuz Ağ Adını (SSID) yazarken aynı olmayacak şekilde bir isim vermeniz gerekmektedir. Sadece Türkçede olan harfler (ç,ö,ğ,ş gibi...) ve özel karakterler kullanılmamalıdır. Şirfe yazarken en az 8 karakter olmalıdır ve sadece Türkçede olan harfler (ç,ö,ğ,ş gibi...) ve özel karakterler kullanılmamalıdır.

The screenshot shows the Linksys X6200 web interface. The 'Kablosuz' tab is highlighted in yellow. The 'El ile' radio button is selected and highlighted with a red box. The 5 GHz settings are highlighted with a red box, and the 2.4 GHz settings are also highlighted with a red box. The 'Ayarları Kaydet' button is highlighted with a red box. Red text annotations point to the 'El ile' button and the 'Ayarları Kaydet' button.

Kablosuz ayarlar için "El ile" kutucuğunu işaretleyin

5 Ghz Bandı

2,4 Ghz Bandı

Son olarak ayarları kaydet butonuna tıklayınız

"Ayarları Kaydet" butonuna tıklayınız. Birkaç dakika sonra internete giriş sağlayabilirsiniz.

Kablosuz isim ve şifreyi değiştirdiyse tekrar bağlanmak için kendi belirlediğiniz isim ve şifre ile modeme bağlanabilirsiniz

www.linksys.com/tr/

www.segment.com.tr