

EVEREST

EWR-AC66

REPEATER

MOD

KURULUMU

EVEREST

Forgot password? ▾

Şifre boşluđuna "admin" yazın
ve Login butonuna basın



Everest Router
Quick Setup Wizard

Start

Start butonuna basın



Connect the Ethernet cable with internet connectivity to the Internet port and then proceed with the configuration.

Continue

[Skip](#)

Repeater Modu(Kablosuz internet)için bu bölümü Skip butonuna basarak geçin.



WiFi Settings

Cihazın 2.4Ghz bandı için
Wi-Fi ismini ve şifresini
belirleyin.

WiFi Settings

WiFi Network Name: Everest_84E070

WiFi Password: [Redacted] Not Required

Set the WiFi password as the login password of the admin account.

WiFi Security: [Redacted] Not Required

Cihaz arayüz şifrenizi değiştirmek isterseniz
bu bölümden oluşturabilirsiniz.
Değiştirmek istemiyorsanız "admin" yazın
ve Next butonuna basın.

Next



Yükleme işlemi bittikten sonra arayüz menüsü açılmıyor ise sayfayı yenilemeniz gerekecektir.



Connecting... Please wait.


EVEREST

Internet Status

English | Exit

- Internet Status
- Internet Settings
- WiFi Settings
- Guest Network
- Parental Control
- VPN
- Advanced Settings
- System Settings

WiFi Settings
menüsüne basın

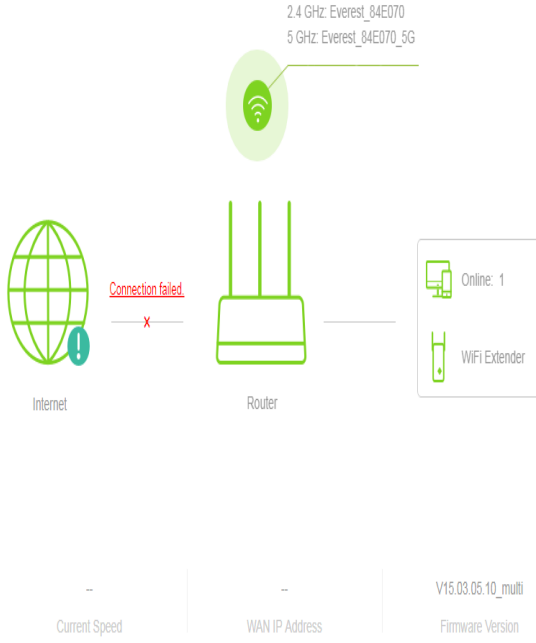

EVEREST

WiFi Settings

English | Exit

- Internet Status
- Internet Settings
- WiFi Settings
- Guest Network
- Parental Control
- VPN
- Advanced Settings
- System Settings

 **WiFi Name & Password**
Enable


 **WiFi Schedule**
Disable

 **Wireless Repeating**
Disable

 **Channel & Bandwidth**
Channel/Bandwidth

 **Transmit Power**
2.4 GHz High 5 GHz High

 **WPS**
Disable

 **Beamforming+**
Enable

 **AP Mode**
Disable

WiFi Name & Password
menüsüne tıklayın.

WiFi Name & Password X

2.4 GHz Network

WiFi Name: Everest_84E070 Hide

Encryption Mode: WPA/WPA2-PSK (recommend)

WiFi Password:

2.4Ghz WiFi isim ve şifrenizi belirleyin.

5 GHz Network

WiFi Name: Everest_84E070_5G Hide









Encryption Mode: WPA/WPA2-PSK (recommend)

WiFi Password:

5Ghz WiFi isim ve şifrenizi belirleyin ve Tamam butonuna basın.

Save

- Internet Status
- Internet Settings
- WiFi Settings
- Guest Network
- Parental Control
- VPN
- Advanced Settings
- System Settings

 WiFi Name & Password Enable	 WiFi Schedule Disable	 Wireless Repeating Disable	 Channel & Bandwidth Channel/Bandwidth
 Transmit Power 2.4 GHz High/5 GHz High	 WPS Disable	 Beamforming+ Enable	 AP Mode Disable

Wireless Repeating menüsüne tıklayın.

← → ↻ 0 Güvenli değil | 192.168.0.1/main.html ☆ 0

EVEREST WiFi Settings English | Exit

Wireless Repeating

Wireless Repeating

Repeating Mode: WISP Client+AP

Upstream WiFi Name: --Select--

Save

Wireless Repeating butonunu açık konuma getirmek için işaretleyin.

Repeating Mode bölümünden WISP veya Client+AP seçeneklerinden birini seçin.

"Select" yazılı olan bölüme tıklayın ve açılan pencerede internet alacağınız ağ ismini seçin. Daha sonra açılacak olan bölüme seçtiğiniz ağın Wi-Fi şifresini yazın ve "Save" butonuna basın.

"WISP": Cihaz kablosuz bir şekilde internet aldıktan sonra hem kablolu hem kablosuz olarak kendi IP'sini dağıtır.

"Client+AP": Cihaz kablosuz bir şekilde internet aldıktan sonra hem kablolu hem kablosuz olarak interneti ana modem IP'si ile dağıtır.

EVEREST

WiFi Settings

English | Exit

Internet Status

Internet Settings

WiFi Settings

Guest Network

Parental Control

VPN

Advanced Settings

System Settings



WiFi Name & Password
Enable



WiFi Schedule
Disable



Wireless Repeating
Enable



Channel & Bandwidth
Channel/Bandwidth



Transmit Power
2.4 GHz High/5 GHz High



WPS
Disable



Beamforming+
Enable



AP Mode
Disable



Rebooting... Please wait.28%

Yüzde dolumu tamamlandıktan sonra kurulum işlemi sonlanacaktır.
1-2 dakika içerisinde interneti sağlıklı bir şekilde dağıtmaya başlayacaktır.