



Kablolu veya kablosuz olarak cihazı pc ye bağladıktan sonra web sayfası açın ve adres satırına 192.168.10.1 yazın ve Enter tuşuna basın.Açılan sayfada Password kısmına “admin” yazın.



Bu sayfada WISP Modunu seçin.

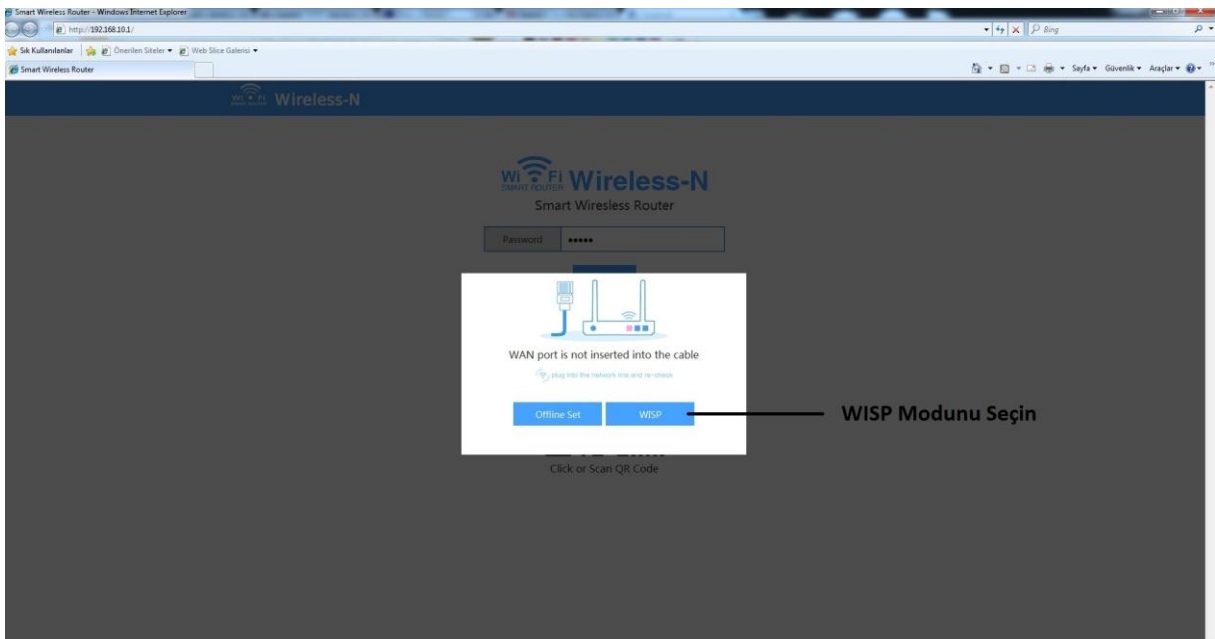

## Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağını Seçin

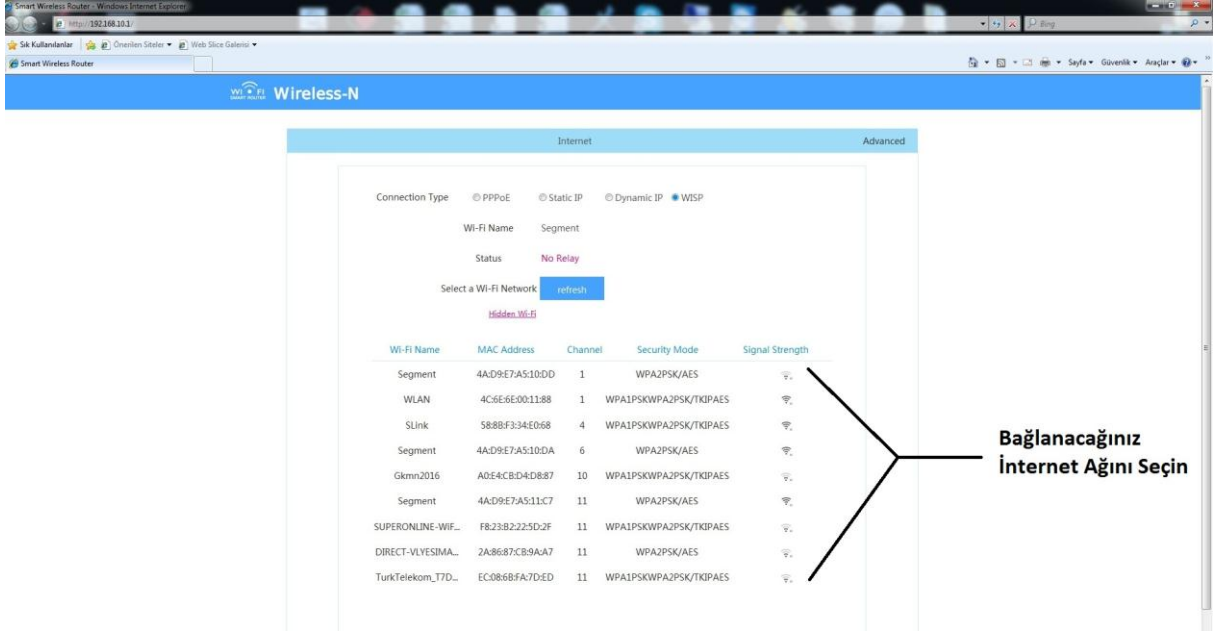

Internet Advanced

Connection Type  PPPoE  Static IP  Dynamic IP  WISP

Wi-Fi Name Segment

Status No Relay


Select a Wi-Fi Network

Hidden Wi-Fi

Wi-Fi Name	MAC Address	Channel	Security Mode	Signal Strength
Segment	4A:D9:E7:A5:10:D0	1	WPA2PSK/AES	
WLAN	4C:6E:6E:00:11:88	1	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	
SLink	58:8B:F3:34:E0:68	4	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	
Segment	4A:D9:E7:A5:10:DA	6	WPA2PSK/AES	
Gkmn2016	A0:E4:CB:D4:D8:87	10	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	
Segment	4A:D9:E7:A5:11:C7	11	WPA2PSK/AES	
SUPERONLINE-WIF...	F8:23:82:22:5D:2F	11	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	
DIRECT-VLYESIMA...	2A:86:87:C8:9A:A7	11	WPA2PSK/AES	
TurkTelekom_T7D...	EC:08:68:FA:7D:ED	11	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	

Bağlanacağınız  
İnternet Ağını Seçin

## Seçtiğiniz Wi-Fi ağının şifresini girin.

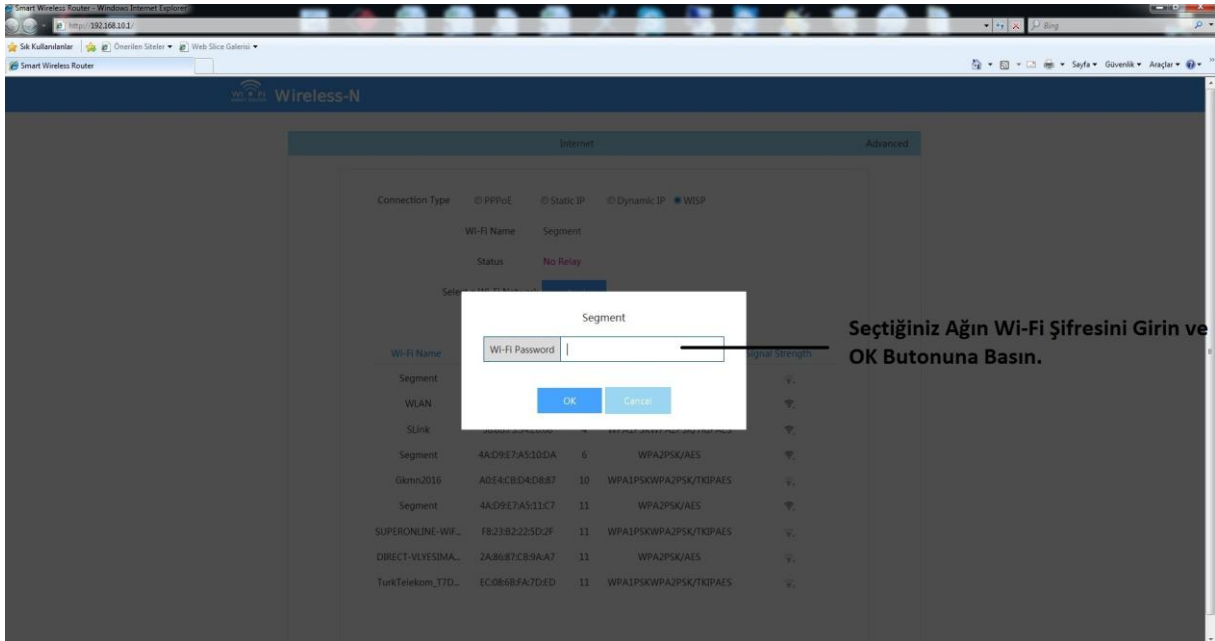

Internet Advanced

Connection Type  PPPoE  Static IP  Dynamic IP  WISP

Wi-Fi Name Segment

Status No Relay

Select a Wi-Fi Network

Hidden Wi-Fi


Wi-Fi Name	MAC Address	Channel	Security Mode	Signal Strength
Segment	4A:D9:E7:A5:10:DA	6	WPA2PSK/AES	
WLAN	4C:6E:6E:00:11:88	1	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	
SLink	58:8B:F3:34:E0:68	4	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	
Segment	4A:D9:E7:A5:10:DA	6	WPA2PSK/AES	
Gkmn2016	A0:E4:CB:D4:D8:87	10	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	
Segment	4A:D9:E7:A5:11:C7	11	WPA2PSK/AES	
SUPERONLINE-WIF...	F8:23:82:22:5D:2F	11	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	
DIRECT-VLYESIMA...	2A:86:87:C8:9A:A7	11	WPA2PSK/AES	
TurkTelekom_T7D...	EC:08:68:FA:7D:ED	11	WPA1PSKWPA2PSK/TKIPAES	

Segment

Wi-Fi Password

Seçtiğiniz Ağın Wi-Fi Şifresini Girin ve  
OK Butonuna Basın.

İlk adımlardan sonra şuan cihazınız internet alıyor durumdadır. Bundan sonra sadece cihazınız için Wi-Fi ismi ve şifresi belirlemeniz yeterli olacaktır. Wireless menüsüne tıklayın.

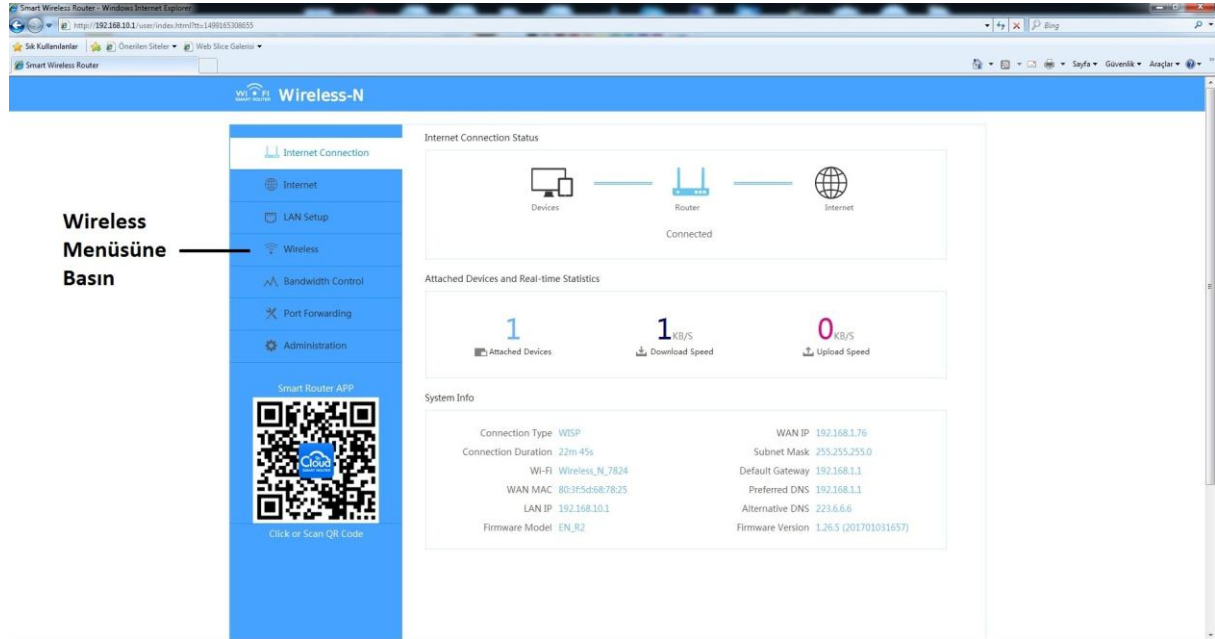

Görselde belirtildiği gibi Wi-Fi adı ve şifresi belirleyin ve OK butonuna basın. Kurulumunuz başarıyla tamamlanmıştır.

